



Versión Izquierda

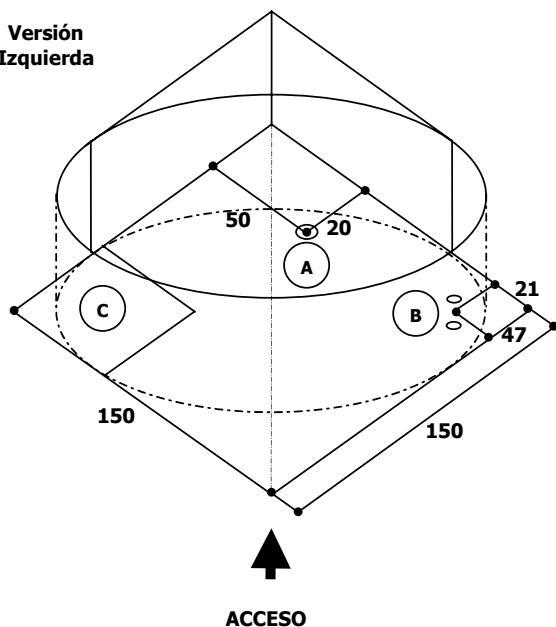

Versión Derecha

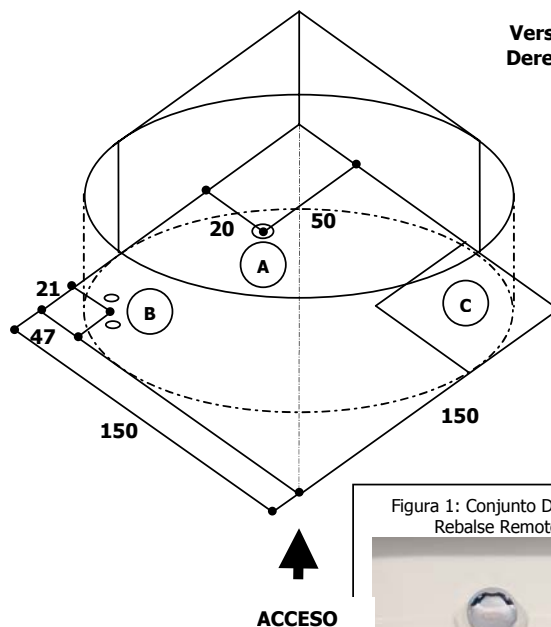

Medidas en centímetros.

A Centro alcantarillado 50 mm. diámetro, que incluya trampa de agua.
Para conexión del desagüe y rebalse de su bañera, se sugiere utilizar accesorio "CONJUNTO DESAGUE REBALSE REMOTO" marca Jacuzzi (Ver figura 1).

B Arranques de agua fría/caliente (terminales de ½ pulg. Hilo Exterior), en el caso que su bañera, esté equipada con grifería jacuzzi (Válvula Monocomando) y cascada de llenado, ver figura 2. La conexión entre estos accesorios se realiza previamente, en fábrica.
Para la conexión definitiva, una vez instalada la bañera, se sugiere utilizar terminales flexibles entre arranques y grifería.

C Ubicación motobomba de la bañera (1). Esta incluye cordón de 1,5 m de largo y enchufe tipo SCHUKO.
Se requiere, un enchufe monofásico **220 V/50 Hz**, de tres líneas (fase, neutro, tierra) con conductores de 2,5 mm² (2) protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial. La instalación del enchufe, debe ser dentro del perímetro de la bañera, próximo a la motobomba y a una altura mínima de 25 cm. desde el piso.
Si la bañera está equipada con mantenedor de temperatura, se requiere circuito exclusivo (fase, neutro, tierra) con conductor de 2,5 mm² (2) de 220 V/50 Hz, protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.

Para aplicación **110V/60 Hz**, se requiere circuito exclusivo (fase, neutro, tierra) con conductor de 4 mm², protegido por interruptor termo-magnético de 15 A.
Si la bañera, está equipada con mantenedor de temperatura, se debe considerar circuito adicional exclusivo para mantenedor con interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.

Figura 1: Conjunto Desagüe Rebalse Remoto.



Figura 2: Válvula mono-comando + Kit Ducha borde tina + Casc. Oval.



1. Este producto, sólo debe ser conectado a un circuito protegido por interruptor diferencial y se debe verificar constantemente el estado de este.
2. Asumiendo que recorrido del conductor, desde tablero, es a lo sumo 50 metros.

NOTA: Si la bañera es desplazada desde uno o ambos muros en la instalación, considere la distancia en las cotas indicadas.

DIMENSIONES Y PESOS

Capacidad agua (L)	Carga media sobre piso (Kg/m ²)	Medidas con embalaje (L/A/A en cm.)	Volumen M ³	Peso con embalaje (Kg)
200	225	161 – 161 – 65	1,68	42