

Medidas en centímetros.

Figura 1: Conjunto Desagüe Rebalse Remoto.



A

Centro alcantarillado 50 mm. diámetro, que incluya trampa de agua.

Para conexión del desagüe y rebalse de su bañera, se sugiere utilizar accesorio "CONJUNTO DESAGUE REBALSE REMOTO" marca Jacuzzi (Ver figura 1).

B

Dejar arranques de agua fría/caliente (**terminales de 1/2 pulg. Hilo Exterior**).

Si su bañera, está equipada con grifería jacuzzi y cascada de llenado, (ver figura 2). La conexión entre estos accesorios es realizada previamente, en fábrica.

Para la conexión definitiva, una vez instalada la bañera, se sugiere utilizar terminales flexibles entre arranques y grifería.

Figura 2: Válvula mono-comando + Kit Ducha borde tina + Casc. Oval.



C

Ubicación motobomba de la bañera (1). Esta incluye cordón eléctrico de 90 cm. de largo.

Se requiere, alimentación eléctrica monofásica **220 V/50 Hz**, de tres líneas (fase, neutro, tierra) con conductores de 2,5 mm² (**2**) protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial. La instalación de la caja eléctrica de conexiones, debe ser dentro del perímetro de la bañera, próximo a la motobomba y a una altura mínima de 25 cm. desde el piso.

Si la bañera está equipada con mantenedor de temperatura, se requiere circuito exclusivo (fase, neutro, tierra) con conductor de 2,5 mm² (**2**) de 220 V/50 Hz, protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.

Para aplicación **110V/60 Hz**, se requiere circuito exclusivo (fase, neutro, tierra) con conductor de 4 mm² protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.


Si la bañera, está equipada con mantenedor de temperatura, se debe considerar circuito adicional exclusivo con interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.

1. Este producto, sólo debe ser conectado a un circuito protegido por interruptor diferencial y se debe verificar constantemente el estado de este.
2. Asumiendo que el recorrido del conductor, desde el tablero, es a lo sumo 50 metros.

D

Si el llenado de la bañera será a través de grifería "Combinación Tina/Ducha" convencional al muro (Ver figura 3), instale arranques de agua fría/ caliente en cota indicada en punto "D" a la altura que requiera la grifería (Instalar terminales de 1/2 pulg. Hilo Interior).

Figura 3: Monomando ó Combinación tina/ducha

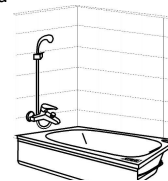

NOTA: Si la bañera es desplazada desde uno o ambos muros en la instalación, considere la distancia en las cotas indicadas.

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo Bañera	Capacidad agua (L)	Carga media sobre piso (Kg/m²)	Medidas con embalaje (L/A/A en cm.)	Volumen M³	Peso con embalaje (Kg)
Santina	195	195	161 – 161 – 65	1,68	51
Bambina	260	215	161 – 161 – 65	1,68	49