

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Cabina de ducha Curva

Tamaño: 90x90x205cm AJUSTE: 2,5cm

### AVISOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1.- Por favor, maneje todos los cristales con cuidado, evitando que reciban golpes o una presión excesiva en los lados y los ángulos.  
NOTA: Los cristales de seguridad no pueden repararse.
- 2.- Cuando perfora la pared ponga sumo cuidado para no perforar cables eléctricos o cañerías que no estén a la vista.

### ANTES DE LA INSTALACIÓN

- 1.- Por favor, asegúrese de que el plato está perfectamente colocado en posición horizontal. Debe haberse aplicado una cubierta de silicona en el borde superior del plato y los azulejos de la pared con anterioridad a la colocación de los pilares.
- 2.- Fíjese en la medida máxima / mínima de la mampara cuando instale el receptor.
- 3.- Compruebe todas las piezas.

### LIMPIEZA

El cristal puede limpiarse simplemente con agua y jabón o puede utilizarse con cuidado un limpiacristales, si es necesario. En áreas de aguada, pueden quedar residuos de sal en el cristal. Si se permite que estos depósitos se consoliden, su eliminación será cada vez más difícil. La solución a este problema es la limpieza con agua y jabón tan pronto como aparezcan los primeros residuos.



### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Le agradecemos que haya adquirido nuestro producto. Aún cuando la instalación de este producto se ha diseñado con sumo cuidado para asegurar su sencillez, es importante que lea las instrucciones por completo antes de proceder a la instalación. Guarde por favor este folleto de instrucciones para consulta.



IDENTIFÍQUELAS POR SU SELLO



Fig. 8


### PASO 8

Taladre utilizando una broca para concreto de 5 mm, coloque los tacos y atornille los pilares a la pared (los tarugos y tornillos del número 6 vienen incluidos) (Ver fig. 8).

### PASO 9a

Presente la puerta o el panel sobre el pilar e inserte las fijaciones plásticas del mismo en la puerta o panel (Ver fig. 9a).

Fig. 9a

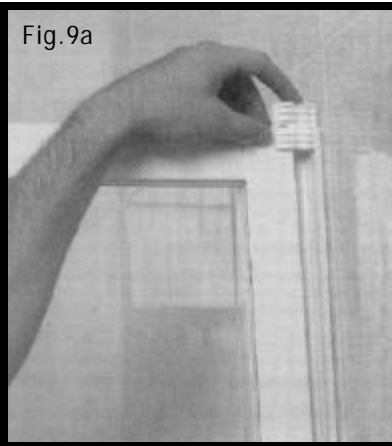

### PASO 9b

Coloque las 4 fijaciones de forma que ajusten con la parte superior e inferior de cada pilar, quedando el mismo espacio entre cada una de las fijaciones (Ver fig. 9b). Asegurándose previamente de que la puerta cuadrada está centrada respecto de los pilares, utilice un broca de 2,5 mm y taladre a través de la ranura que hay en la fijación del pilar. Atornille al marco de la puerta o el panel con tornillos del número 6.  
NOTA: Después de atornillar a un eje no existe un margen de ajuste de 5 mm.

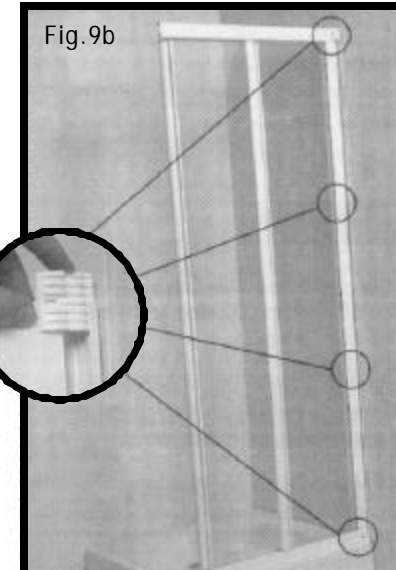


Fig. 9b

### PASO 10

Coloque los embellecedores del pilar. Ajustelos insertándolos en la fijación plástica del mismo (Ver fig. 10 y 10a).

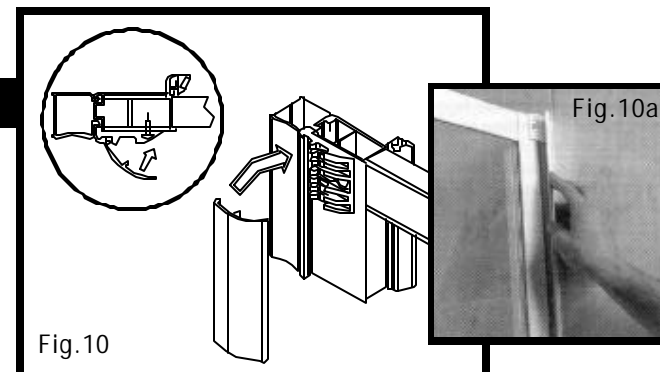


Fig. 10

Fig. 10a

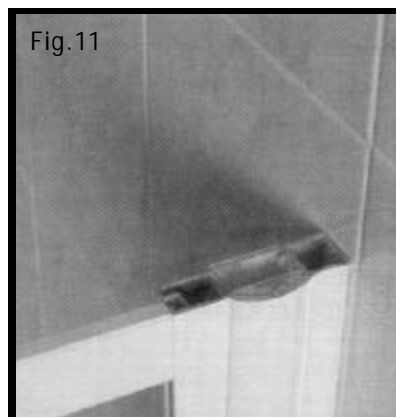


Fig. 11

### PASO 11

Coloque los embellecedores del lado vertical del marco. Coloque los embellecedores verticales del poste.  
NOTA: Si no ha utilizado la extensión, separe la sección final de la cubierta (Ver fig. 11).

### PASO 12

Selle con silicona el interior y el exterior de todas las juntas verticales (Ver fig. 12).

Fig. 12

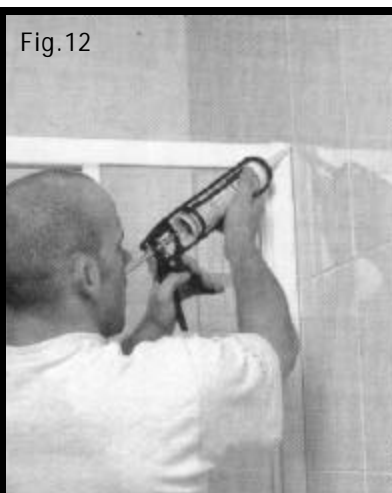


Fig. 13


### PASO 13

Selle con silicona sólo el exterior de todas las juntas horizontales (Ver fig. 13).

## CONTENIDO

- 1 paquete de fijaciones
- 2 cuñas izquierdas
- 2 cuñas derechas
- 1 cuña derecha
- 1 taco
- 16 tornillos del no. 8x12mm.
- 1 embellecedor del lado vertical del marco derecho e izquierdo
- 1 paquete de fijaciones universales
- 6 tornillos del no. 6x25mm.
- 8 tornillos del no. 6x12mm.
- 6 tarugos
- 8 fijaciones
- 1 embellecedor del lado vertical del marco derecho e izquierdo
- 1 embellecedor vertical del poste derecho e izquierdo

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

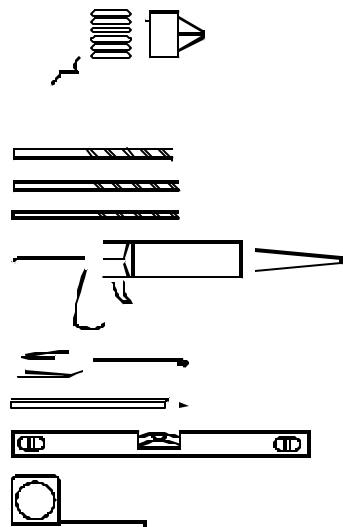

- Taladro
- Destornillador de estrella
- Broca de concreto de 5mm
- Lápiz
- Broca de 5mm
- Nivel de burbujas de aire
- Broca de 2,5mm
- Cinta métrica.
- Silicona para sellar

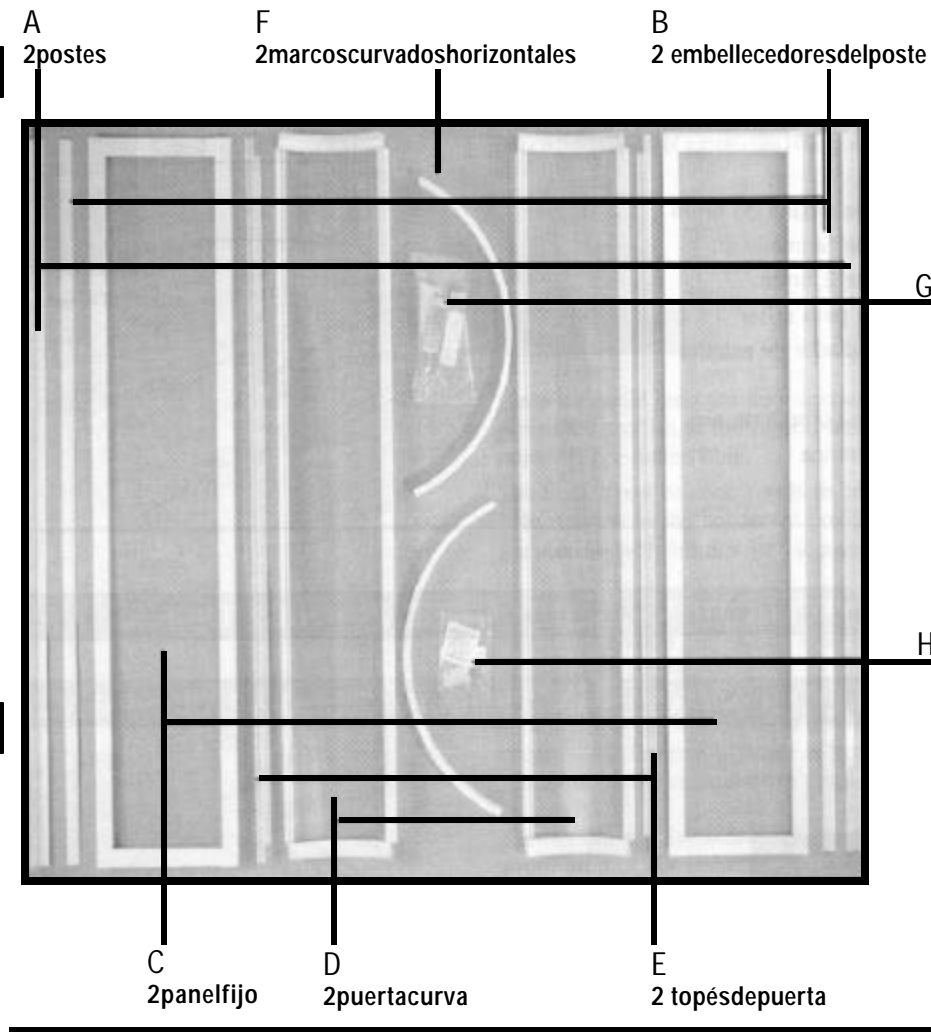


Fig. 1

### PASO 1

Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que el receptáculo de ducha está en posición horizontal y que su borde está sellado con el alcatán de la pared circundante. Los postes deben colocarse solamente sobre superficie terminada, nunca directamente sobre la pared. (verfig. 1)

### PASO 2

En ambos paneles laterales, coloque las cuñas de plástico de forma que pueda atornillarlas a los agujeros y ataladrados en dichos paneles. Utilice los tornillos del número 8 que se proporcionan. NOTA: Las cuñas son distintas y cada una ajusta únicamente en su lugar. Estarán correctamente colocadas cuando el tornillo del final quede mirando al centro del panel (verfig. 2).




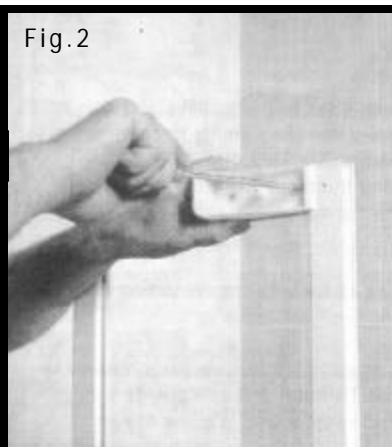


Fig. 2

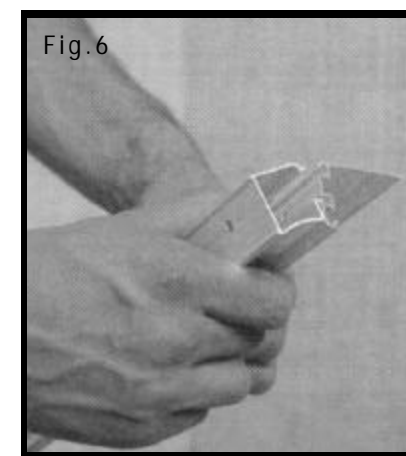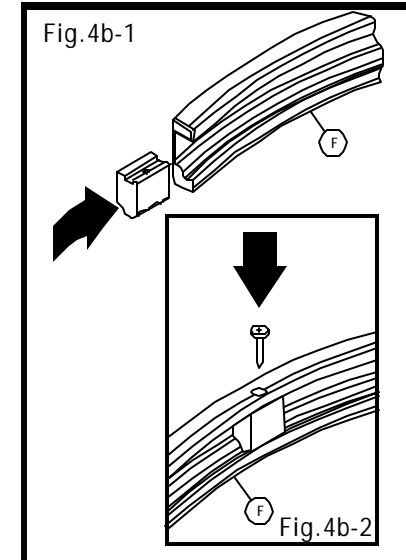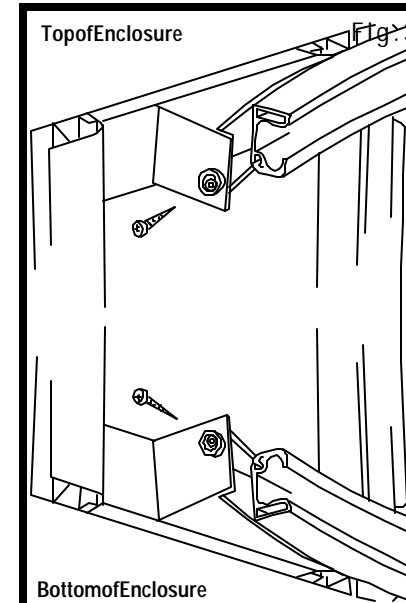

### PASO 7

Coloque los pilares de forma que queden aproximadamente 15mm hacia dentro respecto al borde del receptáculo de ducha. Asegúrese de que los pilares forman ángulo recto respecto al receptáculo y la pared. Marque los puntos de atornillado a través de los agujeros y ataladrados en el pilar (verfig. 7).

### PASO 3

Coloque un panel en el suelo utilizando tornillos del número 8 (incluidos) atornille la parte horizontal de los marcos curvados a las cuñas de plástico. Se debe comenzar por el último tornillo, continuando con el tornillo correspondiente al agujero contiguo. Necesita taladrar el lugar en el que el tornillo irá finalmente colocado. Tome como referencia el agujero que queda libre en el borde horizontal y taladre en el marco vertical del panel con un broca de 2,5mm. Atornille con un tornillo del número 8. (Verfig. 3)

### PASO 4

Una vez que los perfiles curvados inferior y superior queden fijados a uno de los paneles laterales, endereze el panel introduciendo la primera puerta colocándola en el riel. Elimínala de la puerta debe orientarse hacia el centro del perfil curvado (verfig. 4a). A continuación, coloque el tope central, según se muestra en fig. 4b-1, introduciéndolo en el perfil curvado superior. Deslizar el tope hasta el agujero central del perfil curvado superior y fijarlo con un tornillo no 8x12mm (verfig. 4b-2). Para instalar la segunda puerta, proceder de la misma manera. Para finalizar la instalación, colocar el panel fijo restándole las instrucciones del paso 3 (verfig. 3).

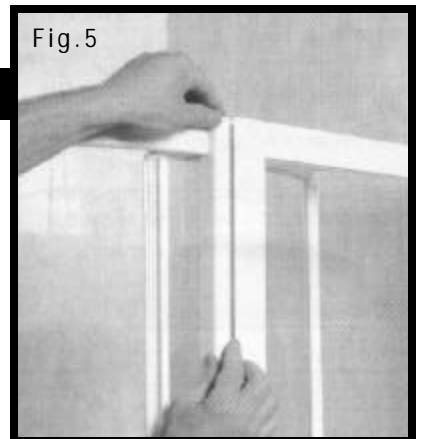
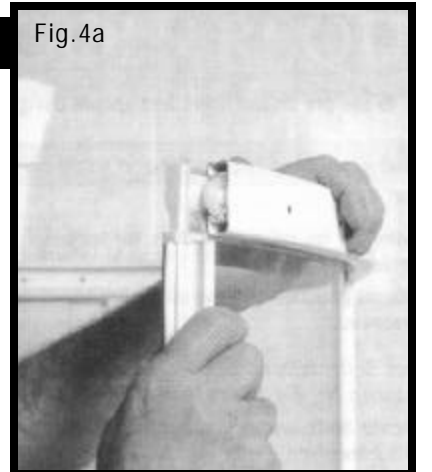


Fig. 5

### PASO 5

Con las puertas abiertas por completo, inserte y ajuste el tope de la puerta al perfil vertical del panel. Esta estructura está diseñada para que se acople con precisión. El uso de un lubricante puede facilitar su instalación (verfig. 5).

### PASO 6

Si necesita utilizar el perfil de extensión, acóplelo al pilar antes de marcar las posiciones de los agujeros a taladrar. Utilice los tornillos largos que se incluyen con la extensión (verfig. 6).

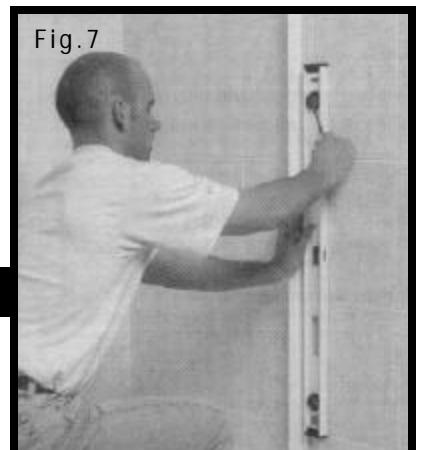


Fig. 7