
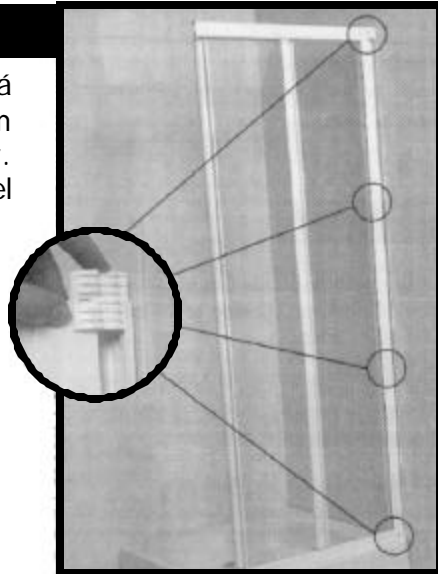


## PASO 8

Asegurándose previamente de que la puerta cuadra y está centrada respecto de los postes, utilice un broca de 2,5mm y taladre a través de la ranura que hay en la fijación del pilar. Atornille al marco de la puerta o el panel con tornillos del número 6.

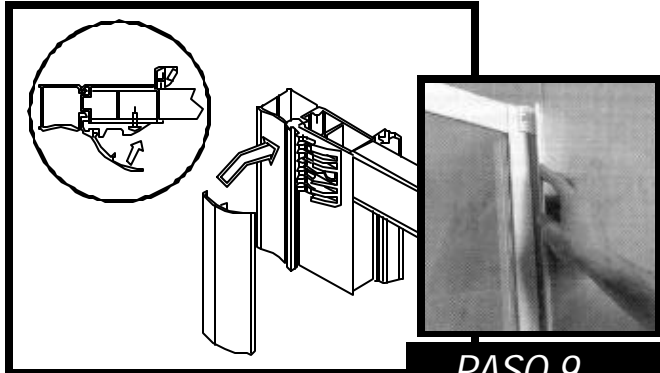

## PASO 9

Coloque los embellecedores del pilar. Ajustelos insertándolos en la fijación plástica del mismo.

## PASO 10

Coloque los embellecedores del lado vertical del marco. Coloque los embellecedores verticales del pilar.

NOTA: Si no ha utilizado la extensión, separe la sección final de la cubierta.



## PASO 11

Coloque los embellecedores sobre las juntas angulares deslizándose por la ranura de unión.



## PASO 12

Selle con silicona el interior y el exterior de todas las juntas verticales.



## PASO 13

Selle con silicona sólo el exterior de todas las juntas horizontales.



# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Cabina de ducha Recta

Tamaño: 90x90x205cm AJUSTE: 2.5cm

### IMPORTANTE

- 1.- Maneje paneles con cuidado, evite golpear vidrios y cargar bordes y extremos.
- 2.- Precauciones debe tomar al perforar muros para evitar dañar cañerías o cables eléctricos ocultos en muros.

### ANTES DE INSTALAR MAMPARA

- 1.- Asegurarse que el receptáculo de ducha está correctamente instalado, nivelado y que existe un cordón continuo de silicona aplicado entre parte superior del receptáculo y encuentro con muro de cerámica antes de iniciar instalación de pilares.
- 2.- Colocar cuidadosamente atención a las dimensiones máximas y mínimas de la cabina (mampara) cuando instale el receptáculo de ducha.
- 3.- Verifique todos los componentes.

### MANTENIMIENTO

Aguayjabón serán adecuados para limpiar vidrios, un limpiavidrios puede ser usado si es necesario.

Limpieza frecuente se requiere en lugares donde existe agua dura para evitar la formación de incrustaciones de calcio en el producto.




### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Gracias por adquirir este producto. Extremado cuidado ha sido dedicado para asegurar la instalación fácil y simple de este producto, para lo cual es imprescindible una lectura cuidadosa de estas instrucciones antes de la instalación. Guarde este manual para futura referencia.




IDENTIFIQUELAS POR SU SELLO

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

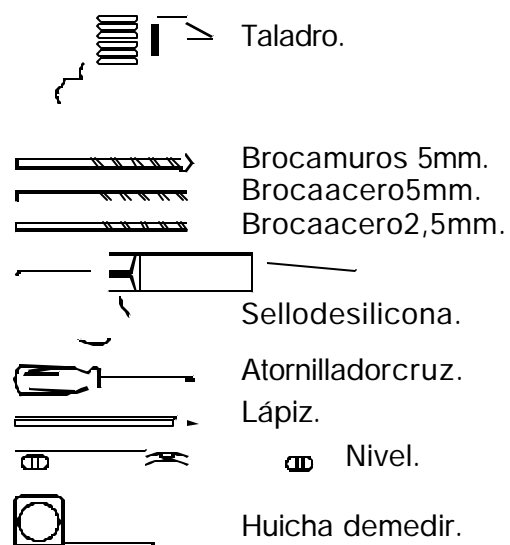

- A.-2 Perfil de determinación  
 B.-2 Perfil de instalación a muralla  
 C.-2 Paneles puertas  
 D.-Bolsa con elementos de instalación:  
 -2 cuerpitos de esquina  
 -2 cubiertas de cuerpitos de esquina  
 -4 tornillos N°81"  
 E.-Bolsa con elementos de instalación de esquinas:  
 -6 tornillos N°61"  
 -12 tornillos N°61/2"  
 -6 tarugos  
 -8 accesorios de pilar de panel  
 -1 accesorio para pilar vertical-1 cubierta de pilar

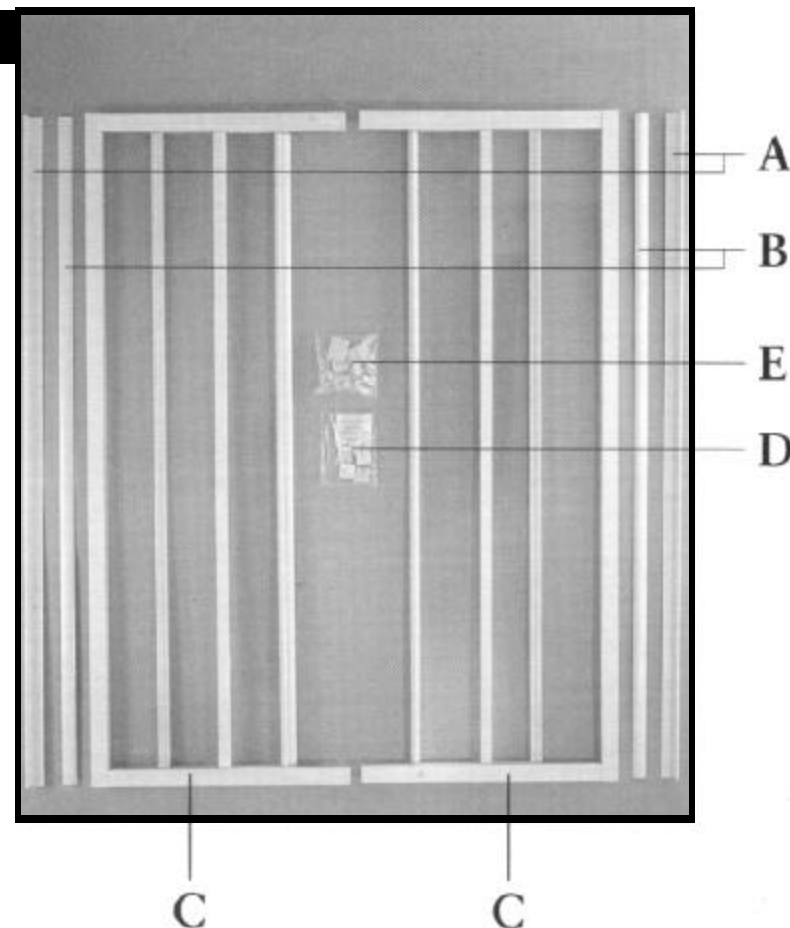

### PASO 1

Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que el plato de ducha está en posición horizontal y que su borde está sellado con el alicatado de las paredes circundantes. Los postes deben colocarse solamente sobre superficie terminada, nunca directamente sobre la pared.


### PASO 2

Coloque los postes de forma que queden aproximadamente 15 mm hacia adentro respecto al borde del plato de ducha. Asegúrese de que los postes forman un ángulo recto respecto al plato y a la pared. Marque los puntos de atornillado a través de los agujeros y atárralos en el poste.




### PASO 3

Taladre utilizando una broca para concreto de 5mm, coloque los tarugos y atornille los pilares a la pared (los tarugos y los tornillos del número 6 que debe utilizar vienen incluidos).

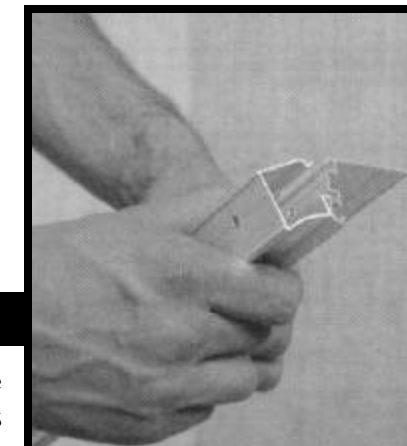


### PASO 4

NOTA: Si necesita utilizar el perfil de extensión, acóplelo al poste antes de marcar las posiciones de los agujeros a taladrar. Utilice los tornillos largos que se incluyen con dicha extensión.

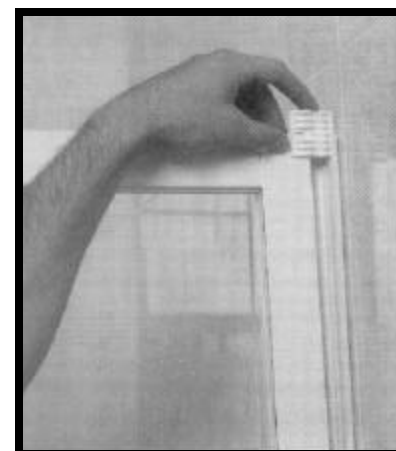

### PASO 5

Presente la puerta o el panel sobre el pilar e inserte las fijaciones plásticas del mismo en la puerta o panel.

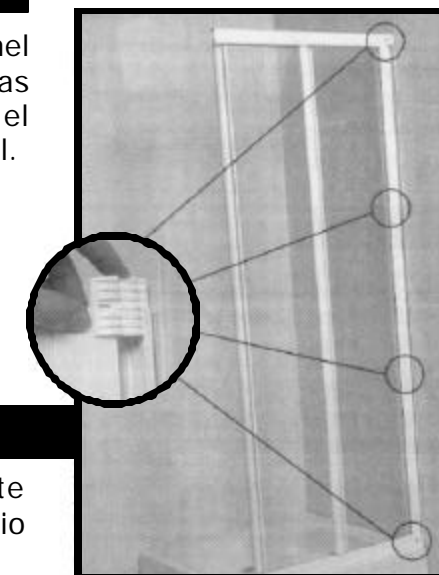


### PASO 5b

Coloque las 4 fijaciones de forma que ajusten con la parte superior e inferior de cada pilar, quedando el mismo espacio entre cada una de las fijaciones.



### PASO 6

En uno de los paneles, ajuste la junta angular de plástico al final de la parte horizontal del borde del marco y atornillela. Use los tornillos del número 8 incluidos.

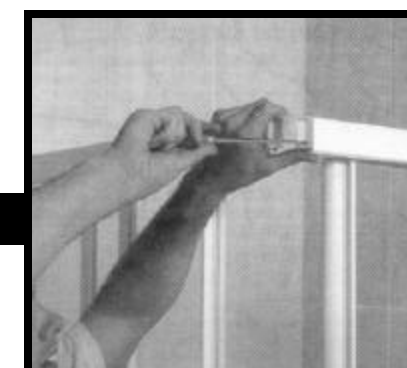

### PASO 7

Una los 2 paneles, atornillándolos con los tornillos del número 8 provistos.